

Блоки приоритета насоса ГВС БПН-ГВС-1, реле давления воды электронные для автоматической подпитки систем отопления РДЭ-Подпитка-3-2.2 Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>

Реле давления электронное для систем отопления Серия Подпитка

EXTRA® АКВАКОНТРОЛЬ




РДЭ-Подпитка
(Арт. 3702350000)

Электронные реле давления для автоматической подпитки систем индивидуального отопления «EXTRA® Акваконтроль» серий **РДЭ-Подпитка-10-2.2** предназначен для контроля давления в системе отопления и автоматического открытия крана подпитки или включения насоса подпитки, в случае, если давление упало ниже заданного значения. **РДЭ-Подпитка-10-2.2** позволяет настроить количество циклов подпитки и интервал между ними с ограничением количества попыток восстановления нормального давления в системе отопления. **РДЭ-Подпитка-10-2.2** снабжен вилкой для подключения прибора в электрическую сеть, розеткой для подключения исполнительного устройства и штуцером для установки на трубопровод.

Структура обозначения

РДЭ-Подпитка-3-2.2			Максимальная мощность подключаемой нагрузки P1 (кВт)		
			Обозначение	Максимальное давление	Погрешность измерения
			3	3 бар	5%
Серия "Подпитка"					
Реле давления электронное					

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ РДЭ-Подпитка

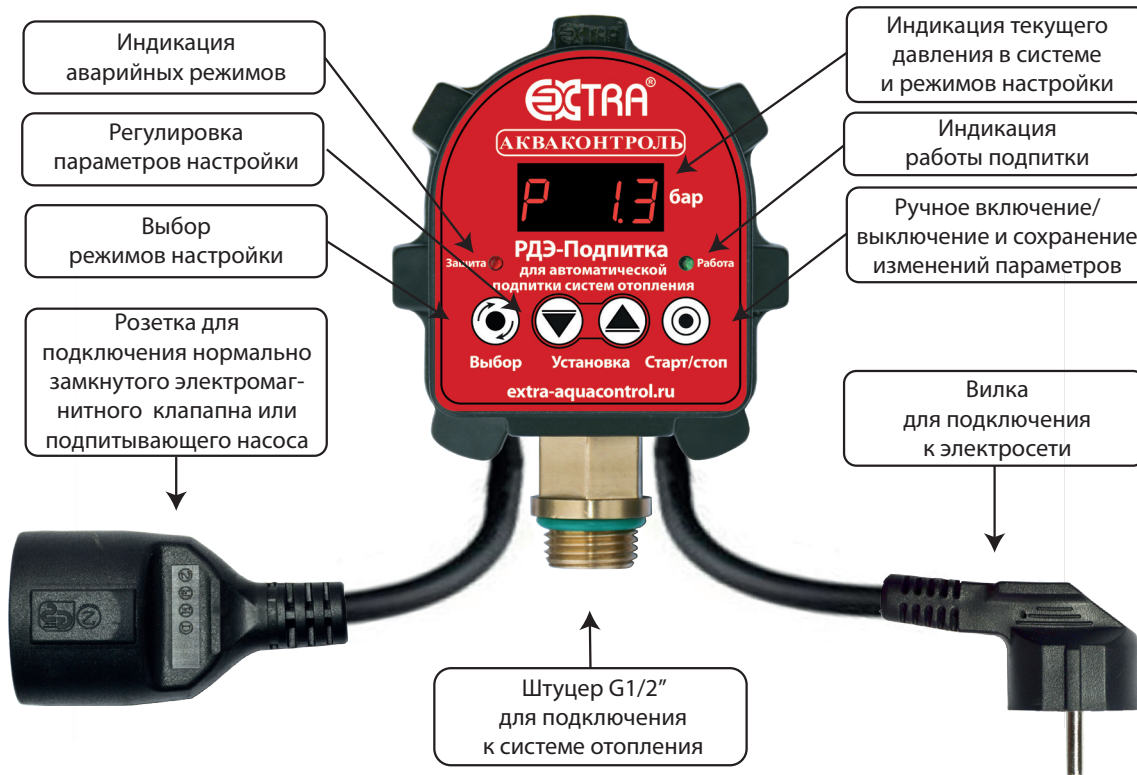

Технические характеристики и функции приборов серии Подпитка

Максимально изменяемое давление	бар	3
Максимальная температура воды в месте установки	°C	90
Погрешность измерения давления при температуре воды до 35°C	%	5%
Погрешность измерения давления при температуре воды при 90°C	%	10%
Максимальная мощность подключаемой нагрузки (P1)	Вт	2200
Нижнее давление выключения подпитки	бар	0.4 ÷ 3.0
Верхнее давление включения подпитки	бар	0.2 ÷ 1.5
Степень защиты корпуса устройства		IP44
Присоединительный размер		G1/2" (наружный) / G1/4" (внутренний)
Напряжение питания / Частота сети	В/Гц	230 ±10%
Масса брутто	грамм	640
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	мм	140x120x120

Блок приоритета насоса
Серия БПН-ГВС



БПН-ГВС-1
(Арт. 8509002400)

БПН-ГВС1 предназначен для обеспечения приоритета работы насоса контура ГВС перед другими контурами.
При включении насоса контура ГВС насосы контуров 2 и 3 будут автоматически выключены независимо от состояния термостатов их контуров.
Кроме этого, после каждого отключения насоса контура ГВС насосы контуров 2 и 3 будут автоматически включены на 30 секунд для предупреждения их закипания независимо от состояния термостатов их контуров, а также в режиме «Выключен».

Технические характеристики и функции		БПН-ГВС-1 (Арт. 8509002400)
Максимально допустимая мощность насоса канала 1 (ГСВ)	Вт	750
Номинальный ток нагрузки канала 1 (ГСВ)	А	3.2
Установки трехпозиционного выключателя канала 1 (ГСВ)		вкл. / выкл. / авто
Максимально допустимая мощность насоса канала 2	Вт	750
Номинальный ток нагрузки канала 2	А	3.2
Установки трехпозиционного выключателя канала 2		вкл. / выкл. / авто
Максимально допустимая мощность насоса канала 3	Вт	750
Номинальный ток нагрузки канала 3	А	3.2
Установки трехпозиционного выключателя канала 3		вкл. / выкл. / авто
Автоматическое включение на 30 секунд каналов 2 и 3 насоса после выключения канала 1 (ГСВ)		есть
Тип подключаемого термостата		с нормально замкнутым контуром
Степень защиты корпуса устройства		IP20
Напряжение питания / Частота сети	В/Гц	230±10% / 50±0,2%
Масса брутто	грамм	525
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	мм	160x125x80



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>